



GUIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DI-524 D-LINK




Conferindo as conexões físicas



Roteador


Computador

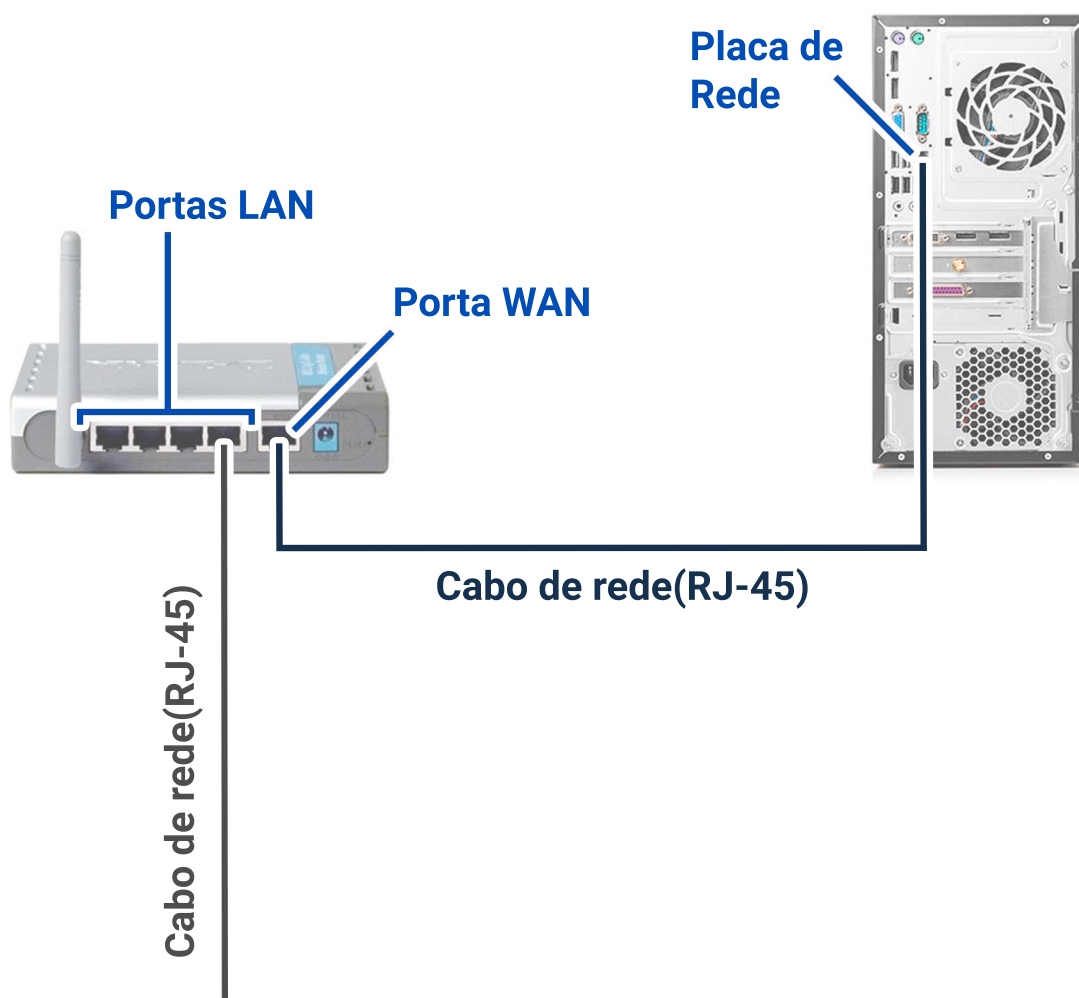


Acessando a interface do roteador



1. Clique com o botão direito do mouse no ícone “rede”, na barra de tarefas para acessar a central de rede e compartilhamento.

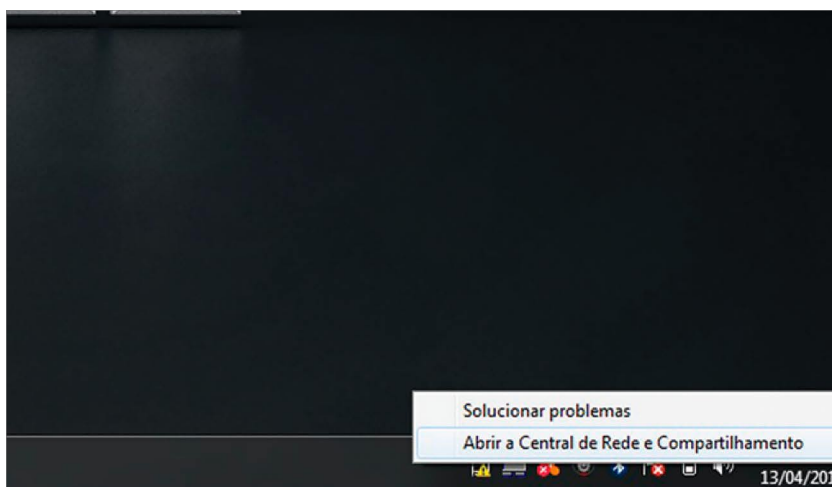


2. Clique na opção “Alterar as configurações do adaptador”.

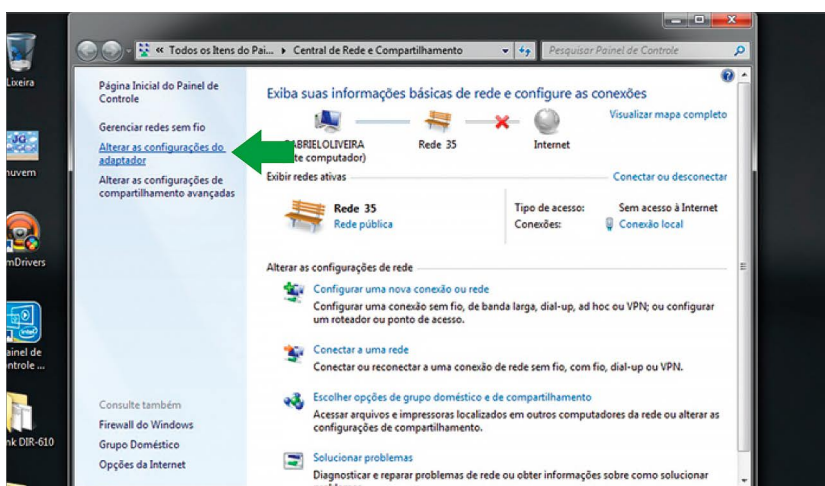


Acessando a interface do roteador



3. Clique com o botão direito do mouse no ícone “Conexão Local”, em seguida clique na opção “Status” e depois “Detalhes...”

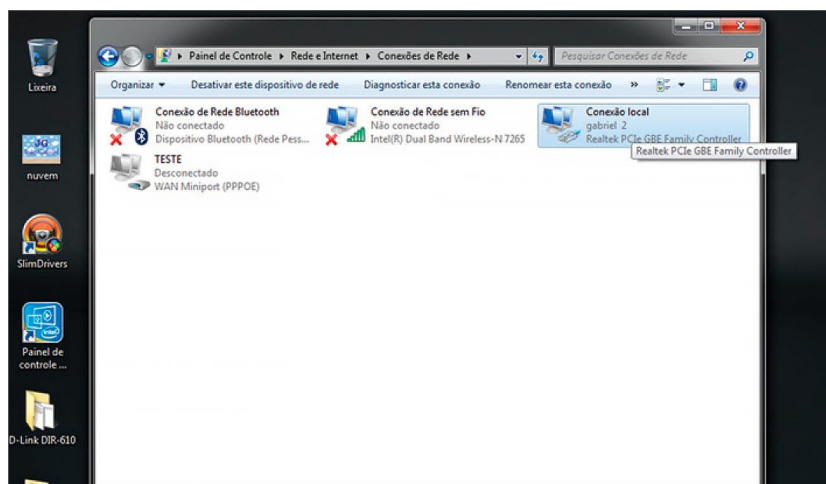


4. Copie o “Gateway Padrão”.

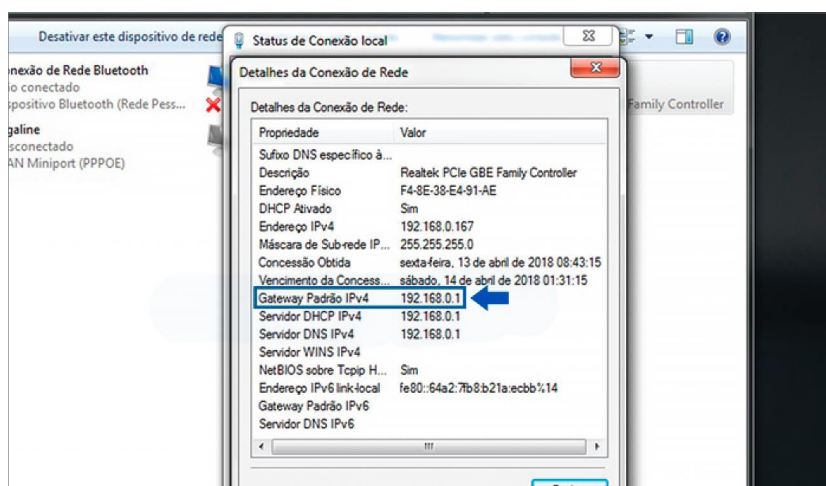


Acessando a interface do roteador



5. Abra o seu navegador padrão e copie o "Gateway Padrão" na barra de endereço e pressione a tecla "Enter".

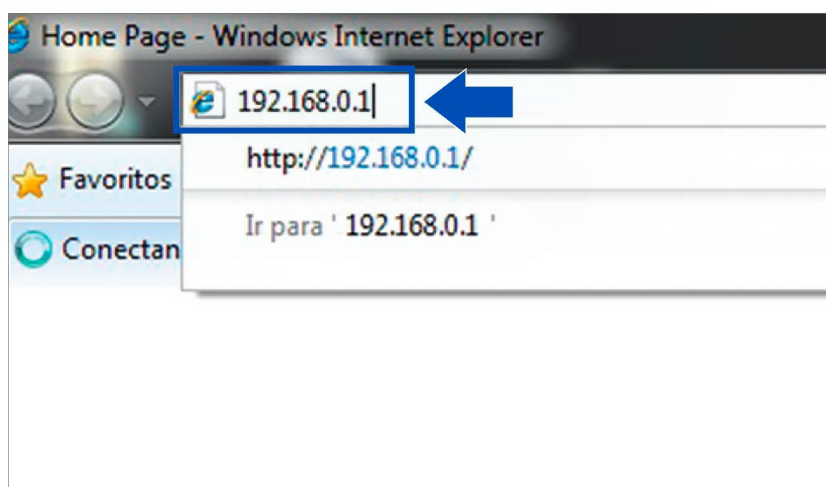

6. No campo "Nome de usuário" digite "admin" e mantenha o campo "Senha" em branco. Agora clique na opção "OK".

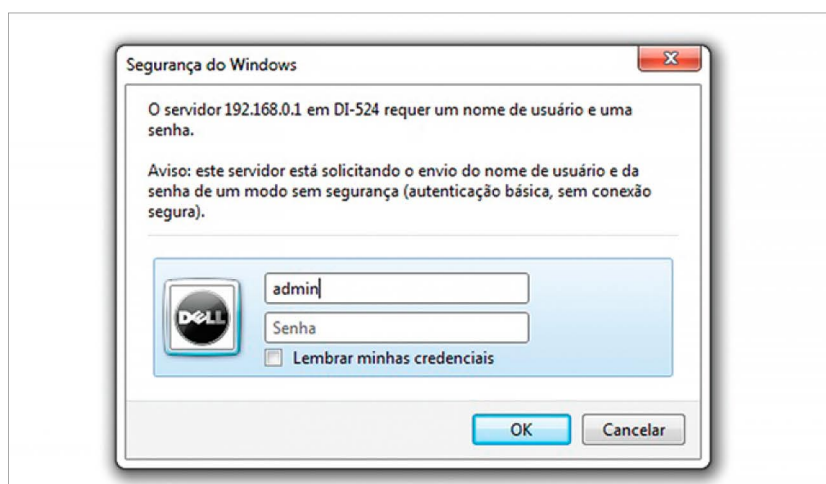

Configurando a conexão PPPoE



1. Clique na opção “WAN”.

2. Na aba Home, preencha o campo “User Name” com login, nos campos “Password” e “Retype Password” com a senha.

3. Em Connect mode select marque a opção “Always-on”.

DI-524

Wizard
Wireless
WAN
LAN
DHCP

Home Advanced Tools Status Help

WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.

☐ Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
☐ Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
☒ PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
☐ Others PPTP, BigPond Cable, L2TP and Telia.

PPP over Ethernet
☒ Dynamic PPPoE ☐ Static PPPoE

User Name
Password
Retype Password

Service Name (Optional)
IP Address 0.0.0.0
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1492


Connect mode select ☒ Always-on ☐ Manual ☐ Connect-on-demand

IGMP ☐ Enabled ☒ Disabled

Configurando a conexão Wireless



1. Clique em “Wireless” para configurar a rede Wi-fi. No campo “Network ID(SSID)” digite o nome da rede Wi-fi.
2. No campo “Security” selecione a opção “WPA2-PSK(AES)”.
3. No campo “Preshare Key” digite a senha da sua rede Wi-fi.
4. Em seguida clique em “Apply”.

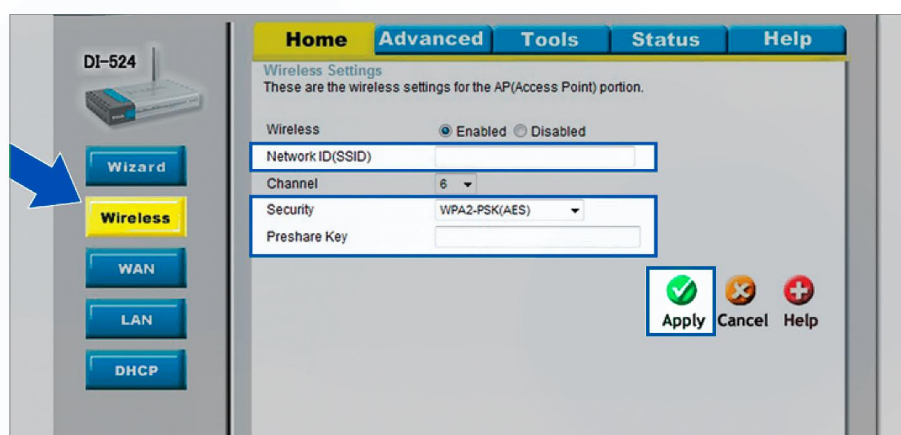

Considerações Finais



OBSERVAÇÕES

Caso não consiga acessar a interface do roteador ao inserir o Gateway Padrão no navegador, verifique se o DHCP está ativo na placa de rede. Caso não, ative.

O Nome de usuário e senha do provedor são informados no ato da instalação para o responsável presente.

Essa informação também pode ser solicitada entrando em contato com a empresa através dos canais de atendimento: (21) 3005-0260, por e-mail sac@gigaline.com.br ou pelo Inbox na página www.facebook.com.br/GigalineInternet

A senha da rede Wi-fi tem que possuir no mínimo 8 dígitos. É recomendável que se utilize letras e números.