



GUIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR **TL-WRN849N TP-LINK**




Conferindo as conexões físicas



Roteador


Computador

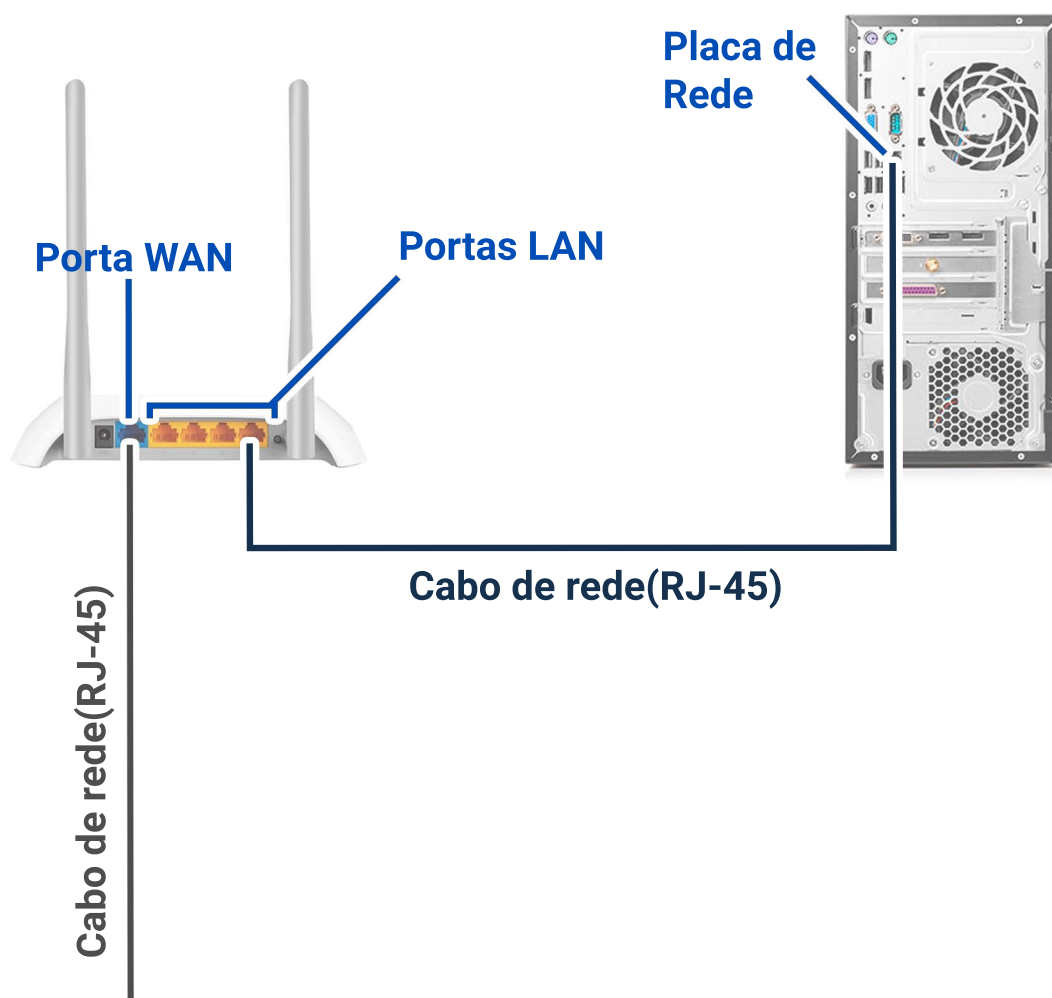


Acessando a interface do roteador



1. Clique com o botão direito do mouse no ícone “rede”, na barra de tarefas para acessar a central de rede e compartilhamento.

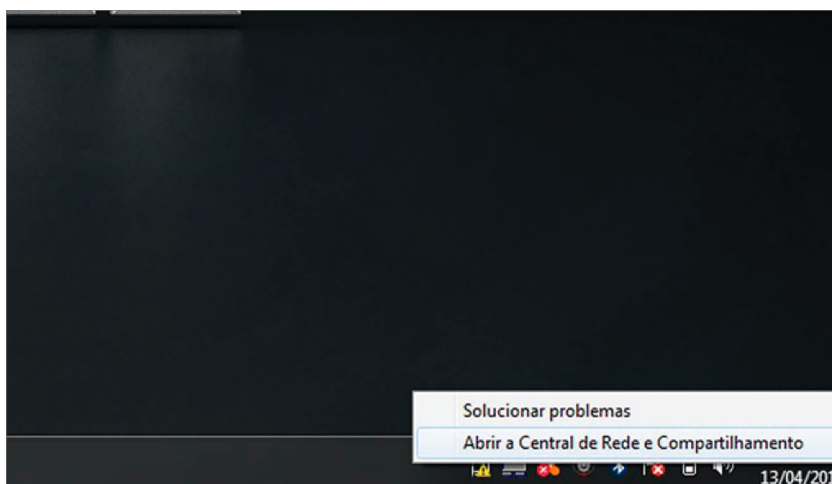


2. Clique na opção “Alterar as configurações do adaptador”.

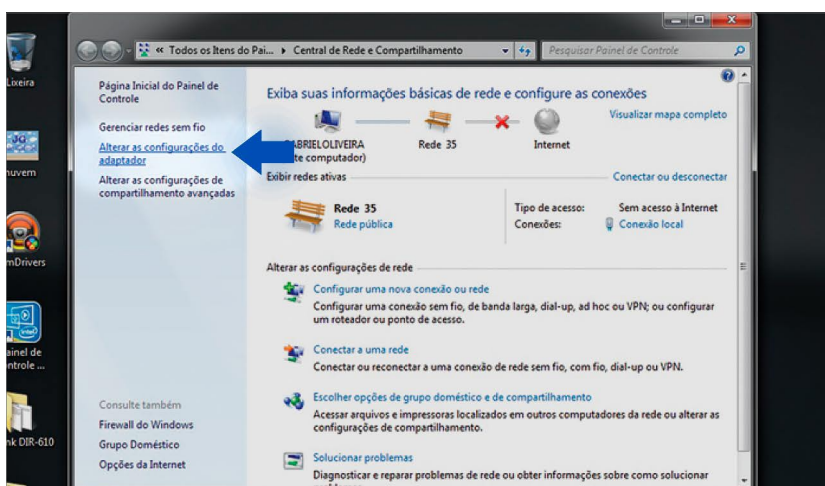


Acessando a interface do roteador



3. Clique com o botão direito do mouse no ícone “Conexão Local”, em seguida clique na opção “Status” e depois “Detalhes...”

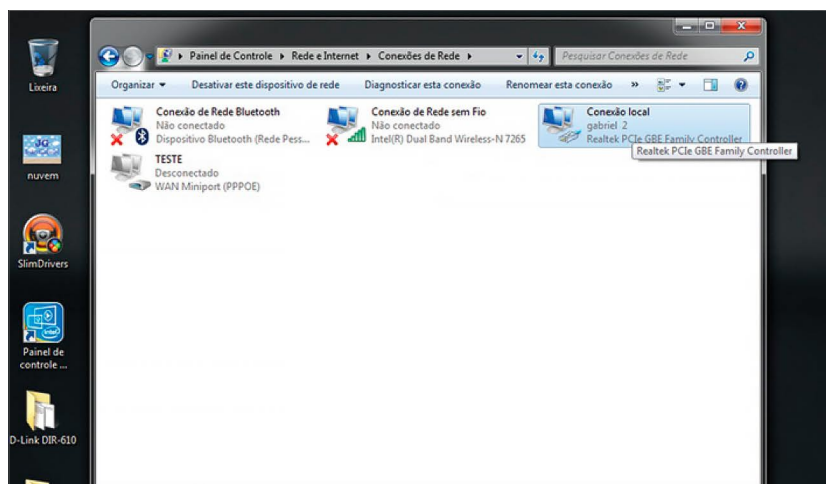


4. Copie o “Gateway Padrão”.

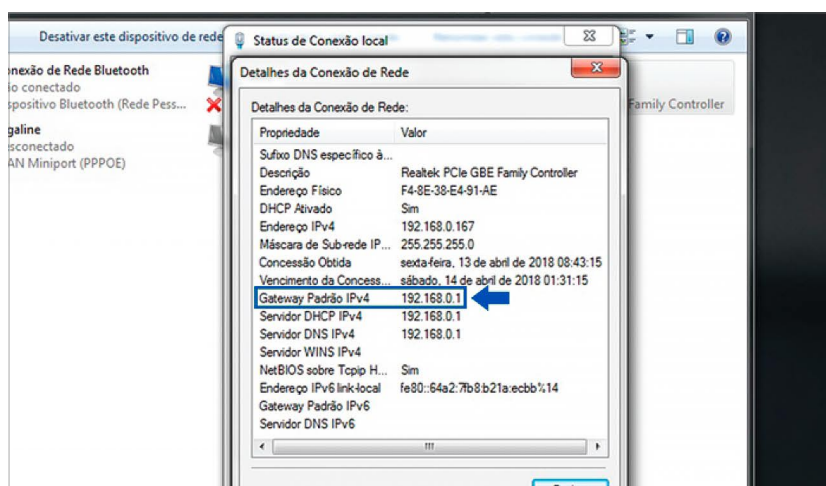


Acessando a interface do roteador



5. Abra o seu navegador padrão e copie o “Gateway Padrão” na barra de endereço e pressione a tecla “Enter”.

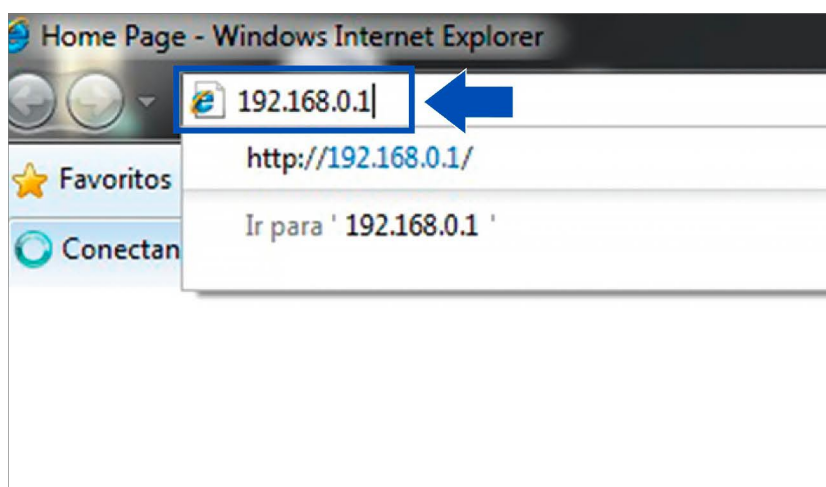

6. No campo “Nome de usuário” e “Senha” digite “admin”. Agora clique na opção “OK”.

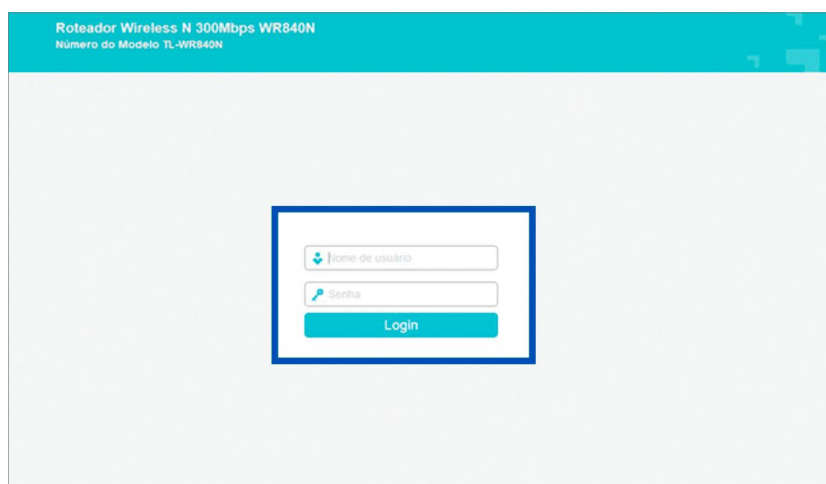

Configurando a conexão PPPoE




1. Acesse o menu “Rede” e depois clique em “WAN”.
2. No campo “Tipo de Conexão” selecione a opção “PPPoE”.
3. Preencha o campo “Nome de usuário PPPoE” com login, no campo “Senha PPPoE” com a senha.
4. Na opção “Modo de Conexão” marque a opção “Sempre Online”, depois clique em “Salvar”.


Configurando a conexão Wireless



1. Acesse o menu “Wireless” e clique na opção “Configurações básicas”.
2. No campo “Nome de rede Wireless” digite o nome da rede Wi-fi, depois clique em “Salvar”.

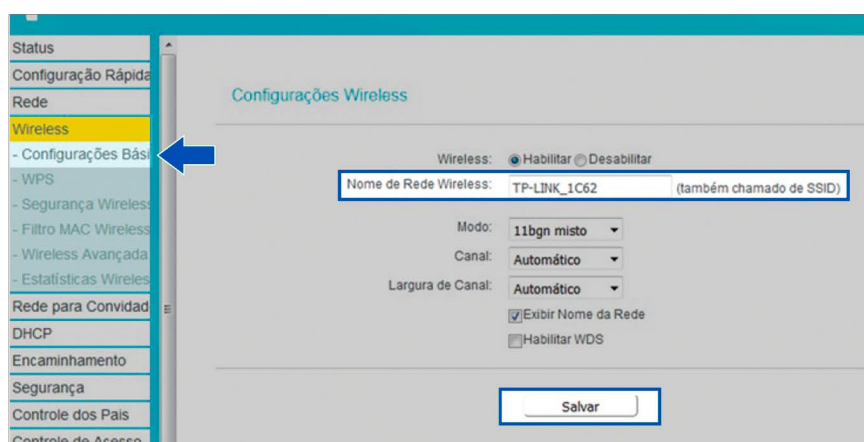

3. No menu “Wireless”, clique em “Segurança Wireless”.
4. Marque a opção “WPA/WPA2 - Pessoal(Recomendado)”.
5. Preencha o campo “Password Wireless” com a senha da rede Wi-Fi, depois clique em “Salvar”.

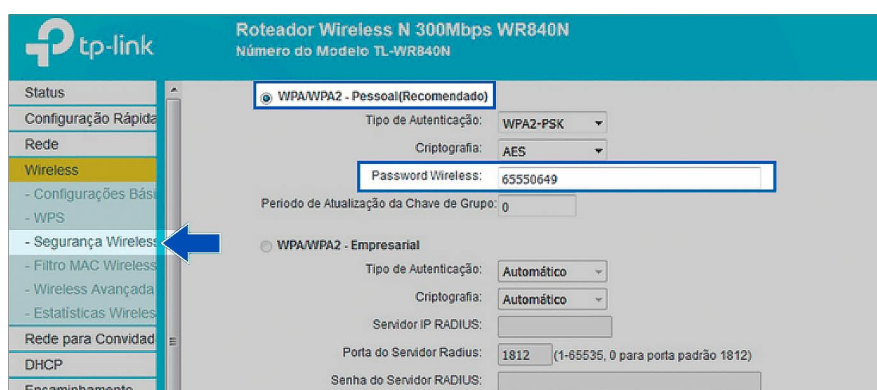

Configurando o servidor DNS



1. Acesse o menu "DHCP" e clique na opção "Configurações DHCP".
2. Preencha o campo "Servidor DNS" com o IP "186.211.32.58".
3. Preencha o campo "DNS Secundário" com o IP "186.211.32.98".
4. Clique em "Salvar".

tp-link Número do Modelo TL-WR840N

Status

Configuração Rápida

Rede

Wireless

Rede para Convidado

DHCP

- Configurações DHCP

- Lista de Clientes DHCP

- Reserva de Endereço

Encaminhamento

Segurança

Controle dos Pais

Controle de Acesso

Roteamento Avançado

Controle de Banda

Vinculação IP & MAC

DNS Dinâmico

IPv6

Ferramentas de Sistema

Sair

DHCP - Configurações

Servidor DHCP: ☐ Desabilitar ☒ Habilitar

Endereço IP Inicial:

Endereço IP Final:

Tempo de Renovação do Endereço: minutos (de 1 a 2880 minutos, o valor padrão é 120)

Gateway Padrão: (opcional)

Domínio Padrão: (opcional)

Servidor DNS: (opcional)


DNS Secundário: (opcional)

Salvar

Configurando conexão IPv6



1. No lado esquerdo, acesse o menu "IPv6" e clique na opção "WAN IPv6".
2. Marque a opção "Habilitar IPv6".
3. Em "Tipo de Conexão" escolha a opção "PPPoEv6".
4. Marque a opção "A mesma sessão PPPoE com conexão IPv4".
5. Em "Tipo de Endereçamento" escolha a opção "SLAAC".
4. Clique em "Salvar".

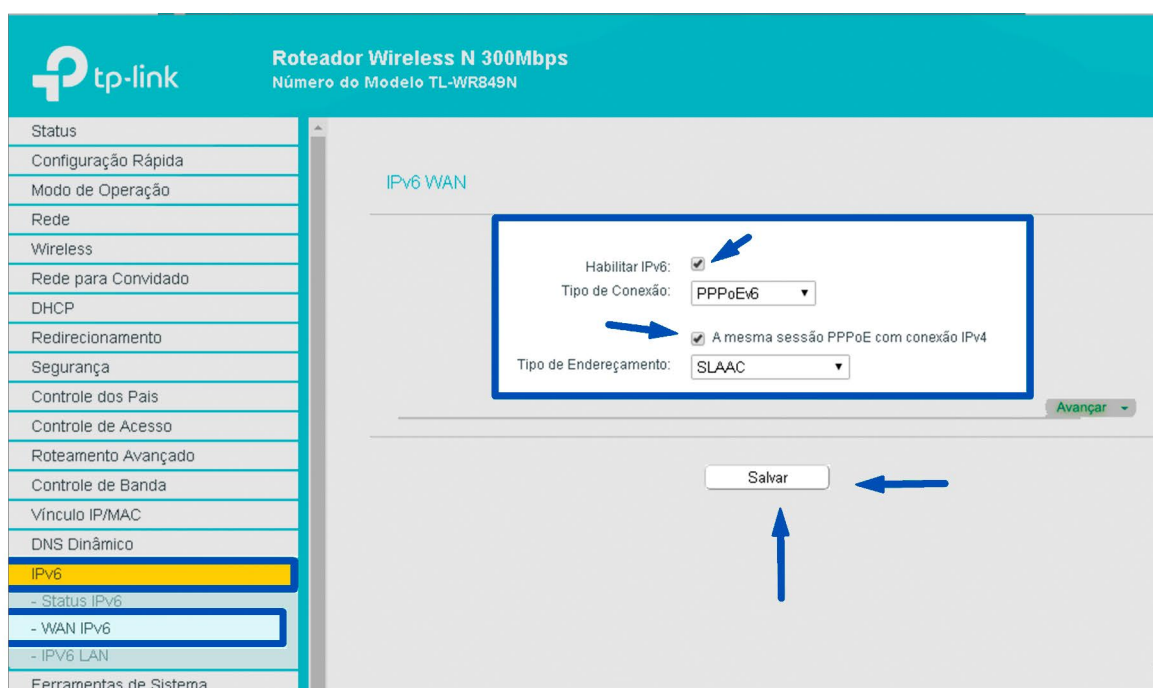

Configurando acesso remoto




1. No lado esquerdo, acesse o menu “Segurança” e clique na opção “Gerenciamento Remoto”.
2. No campo “Porta de Gerenciamento Web” preencha com a porta “8090”.
3. No campo “Endereço IP de Gerenciamento Remoto” preencha com o endereço de IP “255.255.255.255”.
4. Clique em “Salvar”.

The screenshot shows the TP-Link router's web interface. On the left is a navigation menu with options like Status, Configuração Rápida, Modo de Operação, Rede, Wireless, Rede para Convidado, DHCP, Redirecionamento, Segurança, Controle dos Pais, Controle de Acesso, Roteamento Avançado, Controle de Banda, Vínculo IP/MAC, DNS Dinâmico, and IPv6. The 'Segurança' (Security) menu is highlighted in yellow, and its sub-option 'Gerenciamento Remoto' (Remote Management) is selected. The main area is titled 'Gerenciamento Remoto' and contains two input fields: 'Porta de Gerenciamento Web' (Web Management Port) with the value '8090' and 'Endereço IP de Gerenciamento Remoto' (Remote Management IP Address) with the value '255.255.255.255'. A note next to the IP field says '(insira 255.255.255.255 para todos)'. Below these fields is a 'Salvar' (Save) button, which is pointed to by a blue arrow. Another blue arrow points upwards towards the 'Salvar' button.

Efetivando as configurações



1. Acesse o menu “Ferramentas de Sistema” e clique na opção “Reiniciar”.
2. Clique no botão “Reiniciar” e aguarde.

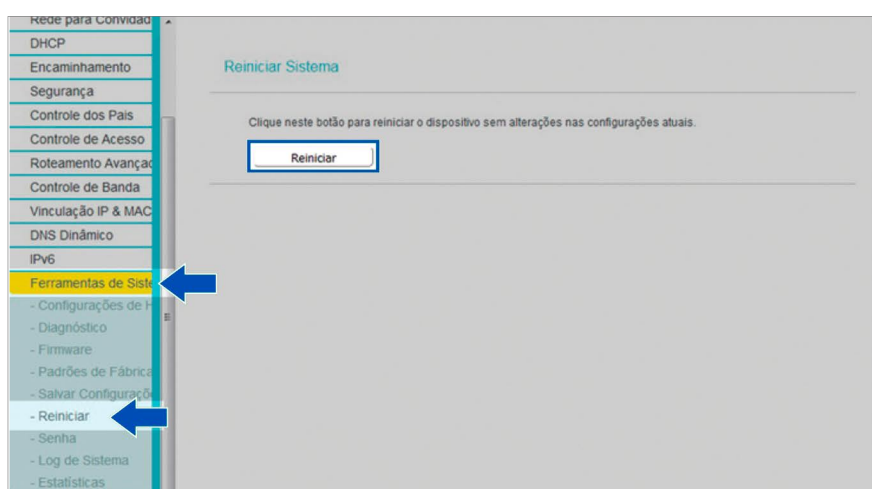

Considerações Finais



OBSERVAÇÕES

Caso não consiga acessar a interface do roteador ao inserir o Gateway Padrão no navegador, verifique se o DHCP está ativo na placa de rede. Caso não, ative.

O Nome de usuário e senha do provedor são informados no ato da instalação para o responsável presente.

Essa informação também pode ser solicitada entrando em contato com a empresa através dos canais de atendimento: (21) 3005-0260, por e-mail sac@gigaline.com.br ou pelo Inbox na página www.facebook.com.br/GigalineInternet

A senha da rede Wi-fi tem que possuir no mínimo 8 dígitos. É recomendável que se utilize letras e números.